

Flatbed Toaster II



Vejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Gebruikshandleiding
User manual
Bedienungsanleitung

JACOB JENSEN™

Tillykke med din nye JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II.

Produktet er designet i Danmark af Jacob Jensen, hvis produkter har vundet international anerkendelse for originalt, enkelt og klassisk design. Jacob Jensen har modtaget mere end 100 priser fra hele verden, og 19 af hans produkter indgår i The Design Study Collection og The Design Collection på Museum of Modern Art i New York.

JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II er udstyret med et display, der viser ristningsniveau samt funktion for opthøning og genopvarmning. Mulighed for at vælge mellem ni ristningsniveauer. Toasteren er desuden udstyret med en krummebakke med automatisk åbne funktion.

VIGTIG INFORMATION

- Læs instruktionen omhyggeligt før brug.
- Apparatet må kun anvendes som beskrevet i denne manual. Anvend kun ekstraudstyr, der er anbefalet af producenten.
- Apparatet må kun anvendes i almindelig husholdning.
- Må ikke bruges udenfor.
- Check at apparatet er i god stand efter udpakning.
- Inden apparatet sluttes til strøm: Check at spændingen, indikeret på datapladen under apparatet, svarer til den lokale strømforsyning.
- Tilsluttes til stik med jordforbindelse.
- Brug af forlængerledninger kan forårsage beskadigelse og/eller ulykker.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med varme flader.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Holdes væk fra varme flader.
- **Temperaturen på tilgængelige overflader kan blive varm, når apparatet er i brug, og ledningen må ikke røre metalpladerne.**
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring eller anden vedligeholdelse.
- Apparatet kan benyttes af børn fra otte (8) år samt personer med nedsat fysiske, sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de har fået instruktion i brug af apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke risici der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må kun foretages af børn over otte (8) år og kun under opsyn.
- Hold apparatet og ledningen udenfor rækkevidde for børn under otte (8) år.
- **Rør ikke apparatet, når det er i brug.**
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et autoriseret værksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
- Efter stikket er taget ud af stikkontakten, og apparatet er kølet af, kan det rengøres med en let fugtig klud evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Brug aldrig skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler, da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne.
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brug aldrig skarpe metalgenstande til indvendig rengøring.
- Apparatet bliver varmt under brugen. Undgå berøring.
- Der må ikke placeres service eller andre genstande ovenpå apparatet, når det er i brug.

- Brød kan brænde; brug aldrig apparatet i nærheden af eller under gardiner eller andre brændbare materialer og hold altid øje med det.
- Kom aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker. Det kan medføre kortslutning.
- Ved beskadigelse eller mistanke om fejl på apparatet eller ledningen tages stikket straks ud af kontakten. Et defekt apparat må aldrig anvendes. **MÅ KUN REPARERES HOS EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR.** Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af ukorrekt reparation.
- Ledningen må ikke rulles op, før apparatet er afkølet.
- **Put ikke metalgenstande ned i risten.**
- Hvis du ønsker at kassere apparatet, anbefales det at skære ledningen af og uskadeliggøre farlige dele.
- Emballagen holdes udenfor børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.

GEM DENNE INSTRUKTION TIL SENERE BRUG.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Anvend ikke madvarer, der kan dryppe. Det vil kunne forårsage ild. Det er også vigtigt at rengøre krummebakken (D) før brug. Anvend aldrig apparatet uden krummebakken.
- Brødristen (F) skal sidde helt fast, før apparatet bruges.
- **Indsæt ikke metalliske genstande for at fjerne brød. Det kan skade varmelegemerne. RISIKO FOR ELEKTRISK CHOK.**

ADVARSEL: For at undgå overophedning må apparatet ikke dækkes af noget fast eller fleksibelt materiale som f.eks. en aluminiumsbakke, alufolie eller skåle lavet af andet varmebestandigt materiale. Brugen af sådanne genstande eller materiale på risten kan skade produktets sikkerhed og føre til alvorlig ødelæggelse.

Bemærk: Siderne kan også blive varme, når apparatet er i brug, og ledningen må ikke røre metalpladen i bunden.

Instruktion for første ibrugtagning

- Tør brødristen (F) samt overfladerne af med en fugtig klud, og lad apparatet tørre.
- Tænd for apparatet og gennemfør en fuld ristningscyklus (uden brød) for at fjerne evt. olierester fra fabrikationen.


Bemærk: De første gange apparatet bruges, kan der forekomme en smule røg eller lugt. Dette skyldes, at evt. overskudsmateriale fra fabrikationen bliver brændt af. Det er helt normalt, og evt. røg/lugt forsvinder hurtigt igen.

Egenskaber

- Ni ristningsniveauer
- Funktion for genopvarmning og opthøning
- Aftagelig brødrist
- Krummebakke med automatisk åbne funktion

Funktioner

- A Tryk ▼ eller ▲ for at vælge ristningsniveau 1,2,...,9
- B Tryk REHEAT for genopvarmning eller DEFROST for opthøning
- C Tænd/sluk – ON/OFF
- D Tryk for at åbne krummebakken
- E LED-lys Display
- F Brødrist

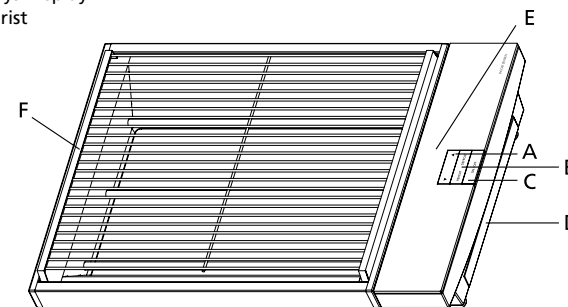

LED Display (E)

Displayet viser 9 LED-lys, som lyser op i forhold til det valgte ristningsniveau 1 – 9. Når strømmen tilsluttes, blinker alle LED-lys én gang for at indikere, at strømmen er tilsluttet.

De oplyste LED tæller ned under ristningen, og når displayet viser 0 LED, er brødet færdigt. Under opthøning (DEFROST) blinker alle LED-lys, f.eks. hvis niveau 5 samt DEFROST er valgt, blinker 5 LED-lys. Under genopvarmning (REHEAT) blinker alle 9 LED-lys fra venstre mod højre.

Anvendelse

Standard

Tilslut apparatet til stikkontakten og læg brødet på. Det forvalgte ristningsniveau er 5. For at ændre niveau tryk ▼ eller ▲ for at vælge mellem ristningsniveau 1 – 9. Tryk på ON/OFF knappen (C) for at starte ristningen. Når tiden er udløbet, slukker LED-lysene.

Genopvarmning (REHEAT)

Ønsker man at genopvarme brødet, trykkes REHEAT knappen (B) og derefter ON/OFF knappen (C) igen. Alle 9 LED blinker fra venstre mod højre.

Opthøning (DEFROST)

Tryk på DEFROST knappen (B). For at ændre niveau tryk ▼ eller ▲ og vælg mellem ristningsniveau 1 – 9. LED-lysene blinker. Tryk på ON/OFF knappen (C) for at starte opthøning.

Bemærk

Indstillingerne kan ikke ændres under ristningen. For at stoppe enhver funktion, tryk på ON/OFF knappen (C), og ristningsniveauet returnerer til den seneste indstilling. Når strømmen afbrydes, slettes al hukommelse, og apparatet returnerer til de oprindelige indstillinger.

Krummebakken

Den automatiske åbne funktion på krummebakken (D) gør det nemt at rengøre bakken. Anvend aldrig apparatet uden krummebakken.

Placering af apparatet

- Placer altid apparatet på en jævn, tør, stabil og varmebestandig overflade.
- Placer altid apparatet bagest på køkkenbordet og i sikker afstand til brændbare materialer som gardiner og lignende.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.
- Må ikke tildækkes.


Vedligeholdelse

For optimal udnyttelse og længere levetid anbefales det at holde apparatet rent.

- Før rengøring: Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- Brug kun en let fugtig klud evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Brug aldrig skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler, da disse kan ridse fladerne.
- Kom aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker.
- Tør altid apparatet af manuelt.
- Brug aldrig skarpe metalgenstande til indvendig rengøring.
- Efter brug: Tag stikket ud af stikkontakten og tøm krummebakken (D).
- Ved indvendig rengøring: strømmen SKAL være slukket, og apparatet helt nedkølet. Følg nedenstående instruktioner for at fjerne brødristen.


Demontering af brødristen (F)

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Pres foran på brødristen og skub den fremad. Løft fronten op og fjern brødristen fra apparatet.
3. Tør brødristen af med en let fugtig klud eller vask den af i sæbevand. Brug aldrig skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler, da disse kan ødelægge risten.
4. Kom aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
5. Rør ikke ved varmelegemerne.
6. Fjern krummer og rester ved let aftørring.
7. Strømmen må ikke tilsluttes, før brødristen er sat på plads.

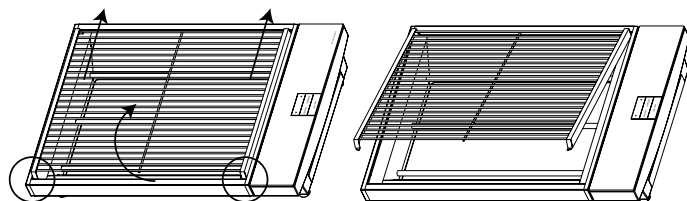

Montering af brødristen (F)

1. Efter rengøring (se ovenfor) skal brødristen sættes på igen, inden apparatet må anvendes.
2. Placer de to ben i de respektive huller og luk brødristen.

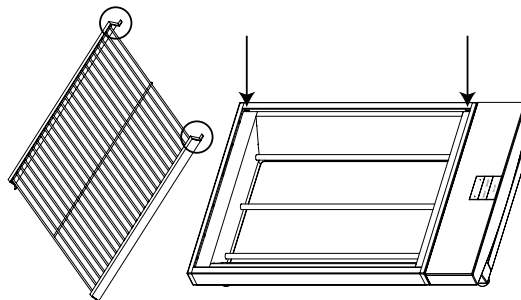

Specifikationer

Model nr.:	JBXFB02
Sikkerhedsstandard:	GS
Sikkerhedsklasse (elektrisk):	I
Strømforsyning:	AC 220-240V ~ 50/60Hz, 950W
Ledningslængde:	1,0 m
Ledningsspecifikation:	H03VV-F 3G*0.75mm ² sort
Dimensioner:	L 368 mm x B 260 mm x H 80 mm
Vægt:	Ca. 1,6 kg

Miljøhensyn og bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



- Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel.
- Producenten og leverandørerne kan ikke gøres ansvarlige overfor dig eller nogen anden person for skader, udgifter, mistet indtjening eller andre forhold, som skyldes brugen af dette produkt.

Gratulerar till köpet av din nya JACOB JENSEN™ Flatbed Brödrost II.

Produkten är designad i Danmark av Jacob Jensen vars produkter har fått internationellt erkännande för deras originella, enkla och klassiska design. Jacob Jensen har fått runt 100 priser runt om i världen och har 19 produkter i The Design Study Collection och i Museum of modern art i New York.

JACOB JENSEN™ Flatbed Brödrost II är utrustad med en LED display som indikerar rostningsnivån och upptining och återuppvärmningen. Du har nio val av rostningsnivåer för att du ska få ditt bröd som du vill. Brödrosten har även en smulbricka med automatisk utskjutning och automatisk låsfunktion.

VIKTIG INFORMATION

- Läs instruktionerna noga innan användning.
- Använd den här apparaten enbart för användning som beskrivs i den här manualen. Använd inte tillbehör som inte är rekommenderade av tillverkaren.
- Den här enheten är enbart till för hushåll. Använd inte för reklam eller industriella skäl.
- Använd inte utomhus.
- Se till så att produkten är i gott skick efter du har tagit bort paketet.
- Innan du pluggar i kontakten kolla så att volten som är indikerad på dataplattan under maskinen stämmer överens med ditt strömouttag.
- Plugga alltid i apparaten till ett jordat vägguttag.
- Användning av förlängningssladd kan skapa skada och eller olycka.
- Strömsladden får inte komma i kontakt med varma ytor.
- Lämna aldrig apparaten utan tillsikt när den är i användning.
- Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
- Håll apparaten borta från varma ytor
- Temperaturen på tillgängliga ytor kan bli varma när apparaten är igång och nätkabeln får inte vidröra metallplattorna.**
- Dra ur sladden innan du ska göra rent eller underhålla apparaten.
- Den här produkten kan användas av barn från åtta (8) år och uppåt, och av personer med reducerad fysisk, rörelse- eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av produkten, och förutsatt att de förstår riskerna med användningen. Tillåt inte att små barn leker med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn som är yngre än åtta (8) år, och detta måste ske under överinseende av en vuxen.
- Håll produkten och dess kabel på behörigt avstånd från barn som är yngre än åtta (8) år.
- Rör inte apparaten när den används för att förhindra brännskador.**
- Om strömsladden är skadad så måste den bli utbytt av tillverkaren, deras serviceagent eller liknande kvalificerad person för att förhindra fara.
- Efter att du har dragit ur strömsladden och efter att apparaten har kylt ner sig ska apparaten göras ren med ett medel som inte slipar, lite fuktig trasa med några droppar av ett mindre aggressivt rengöringsmedel (använd aldrig lösningsmedel som skadar färgen).
- Rör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Använd aldrig vassa metallföremål för att rengöra innandelen av apparaten.
- De tillgängliga delarna av apparaten blir varma under användning. Undvik att röra dom.

- Sätt inte disk eller andra objekt på toppen av apparaten under användning.
- Bröd kan brännas. Använd därför inte apparaten nära eller under lättantändliga material så som gardiner.
- Sänk inte ner apparaten eller strömsladden i vatten eller någon annan vätska. Det kan orsaka en kortslutning.
- Vid fall med fel, defekt eller misstänkt defekt, dra genast ut sladden ur strömouttaget. Använd aldrig en defekt apparat. **ENBART AUKTORISERAD SERVICECENTER KAN UTFÖRA REPARATIONER.** Tillverkaren avser sig allt ansvar för alla skador som uppkommit för ett inkorrekt reparationsarbete.
- Böj inte strömsladden eller snurra den runt apparaten när den fortfarande är varm.
- Sätt inte in metalliska objekt i maskinen.
- I fall du bestämmer dig för att slänga apparaten föreslår vi dig att göra så att den ej fungerar genom att klippa av strömsladden. Vi rekommenderar också att alla delar som kan vara skadliga oskadliggörs, speciellt för barn som kan leka med apparaten eller dess delar.
- Paketet ska aldrig lämnas i barns räckhåll då det kan vara skadligt.
- Apparaten får inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontroll system.

BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

Användning försiktighetsåtgärd

- Använd inte mat produkter som kan droppa under rostning. Det kan orsaka eld. Det är också viktigt att städa smulbrickan (D) innan användning. Använd inte apparaten utan smulbrickan.
- Använd inte apparaten utan brödgrillen är låst i sin position.
- Peta inte in metalliska objekt i apparaten. De kan skada värmeledningarna. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.**

WARNING: För att undvika överhettning får utrustningen inte täckas över av något fast eller flexibelt material såsom aluminiumtråg, aluminiumfolie eller tråg tillverkade i något annat värmeresistent material. Om sådana material eller föremål används på grillen kan säkerheten för produkten försämrats vilket kan leda till allvarliga skador.

Se upp: Sidoplattan kan också bli mycket het när produkten är igång, och nätkabeln får inte röra vid metallplattan i botten.

Före första användningen

- Stryk grillen (F) och de yttre ytorna med en fuktig trasa och låt apparaten torka.
- Sätt på apparaten och tillåt den att göra klart en hel rostning utan något bröd på grillen, för att ta bort möjlig kvarlämnad olja från tillverkaren.


Notera: De första få gångerna du använder apparaten kan det förekomma en liten del rök eller odör. Det här beror på ett överskott av material från tillverkaren som bränns av. Detta är helt normalt och röken/lukten kommer snart att försvinna.

Huvudsakliga funktioner

- Nio rostningsnivåer
- Återuppvärmning och upptinings funktioner
- Avtagbar brödgrill
- Smulbricka med automatisk utdragning och automatisk låsfunktion

Funktioner

- A Tryck ▼ eller ▲ för att välja rostningsnivå 1,2,...,9
- B Tryck för att välja återuppvärmning eller upptining
- C PÅ/AV knapp
- D Tryck för att öppna smulbrickan
- E LED display
- F Brödgaller

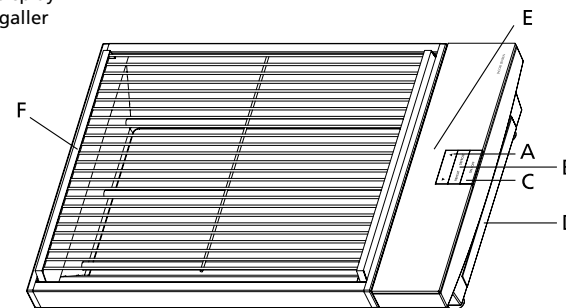

LED display (E)

Visar nio stycken lampor som lyser upp enligt vald rostnivå 1 – 9. När strömmen är på blinkar alla LED lampor en gång för att visa att apparaten är inpluggad.

Under rostning Räkna LED lamporna ner, när displayen 0 LED lampor är rostningen klar. I upptiningsläget kommer LED lamporna att blinka, om nivå 5 upptiningsnivå är vald kommer 5 LED lampor att blinka. I återuppvärmningsläget kommer alla 9 LED lampor att blinka från vänster till höger.

Rostnings användande

Normalt läge

Plugga i apparaten i vägguttaget och lägg på brödet. Den förinställda nivån är 5, för att ändra nivå, tryck ▼ eller ▲ för att välja mellan rostningsnivå 1 – 9. Tryck på ON/OFF knappen (C) för att börja rosta. Beroende på vilken nivå du har valt kommer LED Lamporna att räkna ner.

Återuppvärmningsläge

Om du önskar att återuppvärma redan rostat bröd, tryck på REHEAT knappen (B) och tryck på ON/OFF knappen (C) igen. Alla 9 LED lampor kommer att blinka från vänster till höger.

Upptiningsläge

Tryck på DEFROST knappen (B). För att ändra nivå tryck ▼ eller ▲ för att välja mellan nivå 1 – 9. LED lamporna kommer att blinka. Tryck på ON/OFF knappen (C) för att börja upptiningen.

Notera

Inställningarna kan inte ändras under användning men du kan avbryta ditt program genom att trycka på ON/OFF knappen (C), och rostningsnivån kommer att gå tillbaka till ditt senaste val. När huvudströmmen är avstängd kommer minnet att förloras och apparaten går tillbaka till fabriksinställningarna.

Smulbrickan

Den automatiska utskjutningsfunktionen och den automatiska låsningsfunktionen av smulbrickan (D) gör den lätt att rengöra. Använd aldrig apparaten utan smulbrickan.

Positionera apparaten

- Placera alltid apparaten på en jämn, torr, stabil och värmeresistent yta.
- Placera alltid apparaten på bak på en köksbänk och på säkert avstånd från lättantändliga objekt så som gardiner, dukar eller liknande.
- Apparaten ska inte placeras nära andra värmekällor.
- Täck inte över apparaten.


Underhåll

Att hålla apparaten ren kommer att optimera rostningen och ge apparaten en längre livslängd.

- Före rengöring, plugga alltid ut apparaten och låt den kyla av sig.
- Apparaten ska enbart göras rent med hjälp av ett ej slipningsbart medel, lätt fuktig trasa med ett par droppar av neutralt ej aggressivt rengöringsmedel (använd aldrig lösningsmedel som skadar färgen).
- Sänk inte ner apparaten eller strömsladden i vatten eller annan vätska.
- Torka alltid apparatens delar för hand.
- Använd aldrig vassa metallföremål för att rengöra insidan av apparaten.
- Dra ur sladden och töm smulbrickan (D) efter varje användning.
- För rengöring på insidan se till så att strömmen är av och att apparaten är helt avkyld. Följ instruktionerna för att ta av gallret.


Ta av gallret (F) för rengöring

1. Ta ur sladden från vägguttaget och låt apparaten kyla ner sig.
2. Tryck på fronten av gallret och tryck framåt. Lyft upp fronten och ta av gallret från apparaten.
3. Torka av gallret med en torr mjuk trasa eller tvätta det i vanligt vatten med tvål, skrubba inte gallret, det kan skada grillen.
4. Sänk inte ner apparaten i någon vätska.
5. Rör inte värmelinjerna.
6. Rengör på insidan genom att lätt ta bort smulor eller rester.
7. Ha inte strömmen på under några omständigheter.

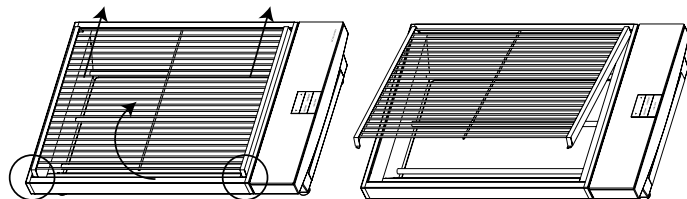

Sätt tillbaka gallret (F) i position

1. Efter rengöring (se ovan) måste gallret sättas tillbaka i position innan rostning.
2. Sätt de båda benen i respektive hål och stäng gallret.

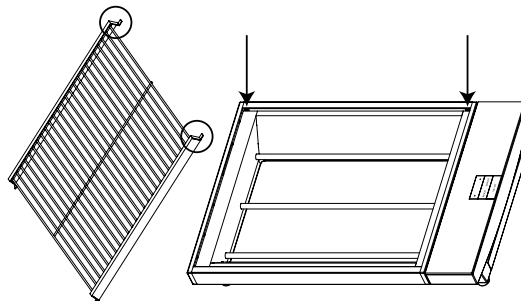

Specifikationer / rating parameter

Modellnummer:	JBXFB02
Säkerhetsstandard:	GS
Elektrisk chock skydds grad	I
Ström:	AC 220-240V – 50/60Hz, 950W
Sladdlängd:	1,0 m
Sladdspecifikationer:	H03VV-F 3G*0,75mm² svart
Dimensioner:	L 368 mm x B 260 mm x H 80mm
Vikt:	Ca 1,6 kg

Miljöproblem och bortskaffande

Elektroniska och elektriska maskiner innehåller material, komponenter och substanser som kan vara skadliga för människor och miljön om inte avfallet bortskaffas korrekt.

Elektroniska och elektriska maskiner är märkta med en överkryssad soptunna som illustreras nedanför. Det indikerar att elektroniska och elektriska maskiner är förbjudna att slänga i vanliga hushållssopor och måste bortskaffas separat. Var snäll hör med din återförsäljare om hur de ska bortskaffas.

Alla kommuner har stationer där man kan göra sig av med elektroniska och elektriska maskiner. Närmare information kan fås hos kommunens tekniska förvaltning.



- Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.
- Tillverkaren och hans agenter accepterar över huvudtaget inget ansvar för skada, kostnader, förlust eller någon annan skada som uppkommit som ett resultat av användandet av denna produkt.

Onnittelut JACOB JENSEN™ Flatbed tasopaahtimen hankinnasta.

Tämän tuotteen on suunnitellut tanskalainen Jacob Jensen, jonka tuotteet ovat keränneet kansainvälistä huomiota omaperäisestä, yksinkertaisesta ja klassisesta muotoilustaan. Jacob Jensen on urallaan saanut noin 100 palkintoa ympäri maailman ja 19 hänen suunnittelemaansa tuotetta ovat Design Study Collection -kokoelmassa ja New Yorkin The Design Collection of The Museum of Modern Art museossa.

JACOB JENSEN™ Flatbed tasopaahtin on varustettu LED näytöllä, joka ilmaisee valitun paahtoajan, sulatustilan sekä uudelleenlämmitystilän. Valittavanasi on yhdeksän paahtoaikaa erilaisiin tarkoituksiin ja mieltymyksiin. Paahtin on varustettu automaattisella murunkeraajalla.

TÄRKEÄÄ TIETOA:

- Lue tämä käyttöohje ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä tätä laitetta vain siihen käyttötarkoitukseen, mikä on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä liitä paahtimeen tarviketta mikä ei ole valmistajan hyväksymä.
- Tuote on valmistettu kotitalouskäyttöön. Älä käytä kaupalliseen tai teolliseen tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, että laite on hyvässä kunnossa.
- Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, tarkista että käyttämäsi jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Liitä laite aina maadoitettuun pistorasiaan.
- Jatkojohtojen käyttö voi aiheuttaa laitteen vioittumisen, loukkaantumisen ja/tai onnettomuuden.
- Verkkajohto ei saa olla kosketuksissa kuuman pinnan tai esineen kanssa.
- Älä jätä laitetta vartioimatta kun se on käytössä. Irroita verkkojohto välittömästi käytön jälkeen.
- Älä vie laitetta lähelle kuumia pintoja.
- **Kun laite on käytössä, sen alla oleva taso ja lähiympäristö saattavat kuumentua. Sähköjohto ei saa koskea metalliosia.**
- Irroita virtajohto ennen laitteen puhdistusta.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisille henkilöille (lapset alle 8 vuotta mukaan lukien), joilla on alentunut fyysinen, motorinen tai henkinen toimintakyky tai jos henkilöltä puuttuu kokemus ja tieto kyseisten laitteiden käytöstä. Laite ei ole leikkikalu. Laitteen puhdistusta ja hoitoa ei saa antaa alle 8 vuotiaiden tehtäväksi.
- Pidä laite ja virtajohto alle 8 vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- **VÄLTÄÄKSESI PALOVAMMOJA, ÄLÄ KOSKE LAITTEeseen KUN SE ON KÄYTÖSSÄ.**
- Jos virtajohto on vioittunut, se tulee vaihtaa valmistajan sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavat taidot omaavan henkilön toimesta.
- Kun laite on irroitettu verkkovirrasta ja se on jäähtynyt, laite puhdistetaan pehmeällä kevyesti kostutetulla liinalla, johon on lisätty muutama tippa neutraalia tavallista pesuainetta. (Älä käytä liuottimia. Ne vahingoittavat laitteen maalipintaa.)
- Älä koskaan käsittele laitetta kädet märkinä.
- Älä käytä teräviä metalliesineitä laitteen puhdistamiseen.
- Laite kuumenee käytön aikana. Vältä laitteen koskemista.
- Älä aseta astioita tai muita esineitä laitteen päälle kun se on käytössä.

- Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta palavien materiaalien läheisyydessä tai alla, esim. verhot, lautasliinat.
- Älä upota laitetta tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Se voi aiheuttaa oikosulun.
- Jos laite vioittuu tai epäilet laitteen toimivuutta, irroita virtajohto pistorasiasta välittömästi. Älä käynnistä viallista laitetta. **VAIN VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET SAAVAT TEHDÄ KORJAUKSIA.** Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka ovat syntyneet virheellisestä korjauksesta.
- Älä taita virtajohtoa tai kelaä sitä laitteen ympärille kun laite on kuuma.
- **Älä laita laitteeseen käsiä tai metalliesineitä.**
- Jos päätät hävittää laitteen, suosittelemme sähköjohdon katkaisua ja kaikkien mahdollisesti vaarallisten osien tekemistä lapsille vaarattomiksi.
- Pakkausmateriaalia ei saa koskaan jättää lasten saataville, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.
- Laite ei ole tehty käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN

HUOMAUTUKSET LIITYEN KÄYTTÖÖN

- Älä käytä elintarvikkeita, jotka valuvat paahtamisen aikana. Se voi aiheuttaa palovaaran. Muruastia(D) tulee aina tyhjentää ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta ilman muruastiaa.
- Älä käytä laitetta ellei rutilä ole lukittu paikalleen.
- **Älä työnnä metalliesineitä laitteeseen. Ne saattavat vahingoittaa lämpövastuksia. SÄHKÖISKUN VAARA!**

VAROITUS: Ylikuumenemisen välttämiseksi laitetta ei saa peittää millään kiinteällä tai joustavalla materiaalilla kuten alumiiniastia, alumiinifolio tai astiat jotka eristävät lämpöä. Tällaisten tuotteiden käyttö paahtimen päällä heikentää sen turvallisuutta ja saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita.

Huomio: Laitteen ollessa käytössä, sen ulkopuoliset osat kuumenevat ja virtajohto ei saa koskea laitteen pohjalevyyn.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Pyyhi rutilä(F) ja laitteen ulkoiset osat kostealla liinalla ja anna kuivua.
- Käynnistä laite ja anna laitteen olla päällä koko paahtamistapahtuma ilman leipää rutilällä. Tällä tavoin poistetaan kaikki valmistuksessa mahdollisesti jääneet epäpuhtaudet.


Huomio: Muutamien ensimmäisten käyttökertojen aikana laitteesta saattaa irrota savua/tuoksua. Se on kuitenkin normaalia ja loppuu itsestään.

Ominaisuudet

- Yhdeksän eri paahtoaikaa
- Uudelleenlämmitys ja sulatustoiminto
- Irroitettava rutilä
- Automaattisesti avautuva ja lukittuva muruastia

Toiminnot

- A Paina ▼ tai ▲ valitaksesi paahtoajan 1,2...9
- B Paina valitaksesi UUELLEENLÄMMITYS (REHEAT) tai SULATUS (DEFROST)
- C ON/OFF näppäin
- D Paina vapauttaaksesi muruastian
- E LEDnäyttö
- F Leipäritilä

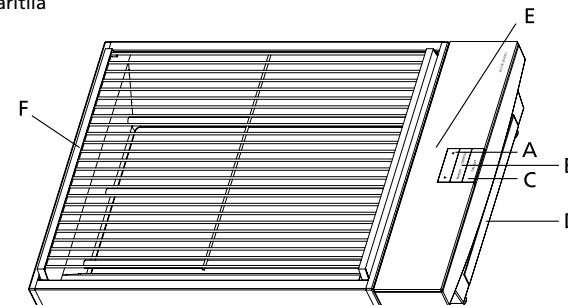

LED näyttö (E)

Näytössä on 9 LEDiä, jotka syttyvät valitun paahtoasteen mukaan 1-9. Kun virta kytketään päälle, kaikki LEDit syttyvät kerran osoittamaan, että laite on kytketty päälle.

Paahtamisen aikana, LEDit sammuvat sitä mukaan kun paahtaminen edistyy eli kun kaikki LEDit ovat sammuneet, paahtaminen on valmis. SULATUS tilassa LED valot vilkkuvat eli jos on valittu taso 5 + SULATUS (DEFROST), 5 LEDiä vilkkuu. UUELLEENLÄMMITYS tilassa kaikki 9 LEDiä vilkkuvat vasemmalta oikealle.

Paahtotoiminnot

Normaali tila

Kytke laitteen verkkojohto seinäpistokkeeseen ja aseta leipä rutilälle. Tehdasasetus paahtamiselle on taso 5. Jos haluat vaihtaa paahtotasoa, paina ▼ tai ▲ näppäimiä valitaksesi haluamasi tason 1- 9. Paina ON/OFF näppäintä (C) paahtamisen käynnistämiseksi. Kun paahtaminen on valmis, LED valo sammuvat.

Uudelleenlämmitys

Jos haluat lämmittää jo paahtetun leivän uudelleen, paina REHEAT näppäintä (B) ja sen jälkeen ON/OFF näppäintä (C) uudelleen. Kaikki 9 LEDiä vilkkuvat vasemmalta oikealle.

Sulatus

Paina DEFROST näppäintä (B). Vaihtaaksesi sulatuksen tasoa, paina ▼ tai ▲ näppäimiä valitaksesi haluamasi tason 1-9. Paina ON/OFF näppäintä (C) sulatuksen aloittamiseksi.

Huomio

Asetuksia ei voi muuttaa paahtamisen aikana. Kaikki toiminnot voidaan kuitenkin keskeyttää painamalla ON/OFF näppäintä (C) ja asetus palautuu viimeiseksi asetettuun. Kun virta on katkaistu, muisti nollautuu ja laite palautuu esiasetuksiin.

Muruastia

Automaattisesti ulos ponnahtava ja lukittuva muruastia (D) on helppo puhdistaa ja asentaa paikoilleen. Älä koskaan käytä paahdinta ilman muruastiaa.

Laitteen sijoitus

- Aseta laite aina tasaiselle, tukevalle, kuivalle ja lämpöä kestäväälle alustalle.
- Älä aseta laitetta tason reunalle ja varmista että se on riittävän kaukana helposti syttyvistä materiaaleista kuten verhot, lautasliinat tms.
- Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta.


Hoito

Laitteen puhtaana pitäminen varmistaa parhaan paahdotuloksen ja pidemmän käyttöiän laitteelle.

- Ennen puhdistusta, irroita laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä.
- Laite puhdistetaan hieman kostutetulla, pehmeällä kankaalla, johon on lisätty muutama tippa neutraalia, ei hiovaa puhdistusainetta (älä käytä liuottimia koska ne vahingoittavat laitteen maalipintaa).
- Älä upota laitetta tai verkkojohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kuivaa puhdistuksen jälkeen laitteen osat.
- Älä käytä puhdistukseen teräviä metalliesineitä.
- Tyhjennä muruastia (D) jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Kun puhdistat laitteen sisäosia, varmista että virta ei ole päällä ja laite on täysin jäähtynyt. Seuraa ohjeita leipäritilän irroittamiseksi.


Leipäritilän (F) irroitus puhdistusta varten

1. Irroita virtajohto seinäpistokkeesta ja anna laitteen jäähtyä.
2. Paina ritilän etuosasta ja työnnä eteenpäin. Nosta etuosa ylös ja poista ritilä laitteesta.
3. Pyyhi ritilä kuivalla, pehmeällä liinalla tai pese se tavallisessa saippuavedessä. Älä hankaa ritilää, koska se saattaa vahingoittua.
4. Älä liota ritilää missään nesteessä.
5. Älä koske lämpövastuksiin.
6. Puhdista laitteen sisäpuolilil muruista varovasti pyyhkimällä.
7. Älä käynnistä laitetta puhdistuksen aikana.

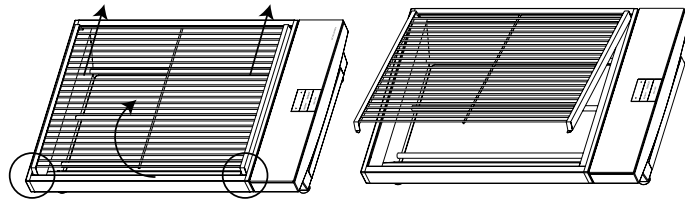

Leipäritilän (F) asennus paikoilleen

1. Puhdistuksen jälkeen (kts. yllä) ritilä asennetaan takaisin paikoilleen ennen seuraavaa käyttöä.
2. Aseta kaksi jalkaa paikoilleen reikiinsä laitteen takaosassa ja aseta ritilä paikoilleen.

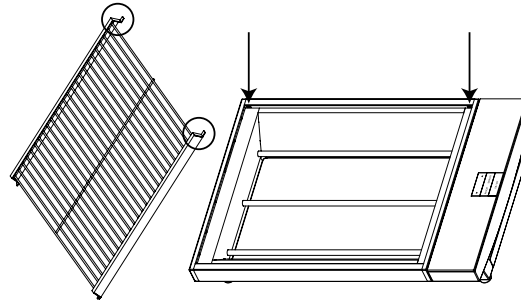

Tekniset tiedot

Malli nro.:	JBXFB02
Turvastandardi:	GS
Sähköiskun suojautaso:	I
Käyttäjännite:	AC 220-240V ~ 50/60Hz, 950W
Virtajohdon pituus:	1,0m
Virtajohto:	H03VV-F 3G*0,75mm² musta
Mitat:	P 368mm x L 260mm x K 80mm
Paino:	n. 1,6kg

Ympäristö ja laitteen hävitys

Elektroniset tuotteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita jotka voivat olla haitallisia ihmisille ja ympäristölle jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti.

Elektroniikkatuotteet ovat merkitty alla kuvatulla symbolilla. Tällä symbolilla varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana vaan ne on kierrätettävä asianmukaisesti kierrätysohjeiden mukaisesti.

Kysy lisätietoa jälleenmyyjältäsi.



- Pidätämme oikeuden muutoksiin tämän käyttöohjeen sisältöön ilman ennakkovaroitusta.
- Valmistaja ja sen tavarantoimittajat eivät ota minkäänlaista vastuuta mistään vahingoista, kuluista, tulonmenetyksistä jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II.

Het product is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Het is een state-of-the-art ontwerp met een perfecte balans tussen vorm en functie. Jacob Jensen heeft wereldwijd circa 100 prijzen ontvangen en heeft 19 producten in 'The design Study en The Design Collection van het moderne kunst museum in New York.

JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II is voorzien van een LED display met indicatie van roosterniveau evenals het ontdooien en het verwarmen. Er zijn negen verschillende standen om het gewenste toast effect te krijgen. Tevens is de toaster voorzien van een kruimel lade met een automatische anti-blokkeer / blokkeerfunctie.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Lees de instructies aandachtig voor gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet aangeraden worden door de fabrikant.
- Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commerciële of industriële doeleinden.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Controleer of het product in goede staat is bij het openen van de verpakking.
- Controleer voor installatie of het vermelde voltage correspondeert met het voltage van het stopcontact. De gegevens staan vermeld aan de onderkant van het apparaat.
- Verbind het apparaat altijd met een geaard stopcontact.
- Het gebruik van verlengsnoeren kan schade/ ongelukken veroorzaken.
- De stekker mag nooit in aanraking komen met hete oppervlakten.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter indien het ingeschakeld is. Schakel het apparaat direct uit na gebruik.
- **De buitenkant van het apparaat kan heet zijn tijdens het gebruik en de stekker mag niet in aanraking komen met metalen delen.**
- Verwijder de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken of bij onderhoud van het apparaat.
- Deze apparatuur is niet bestemd voor personen (inclusief kinderen) met een psychische, sensorische of geestelijke beperking of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of gebruikersinstructies hebben gekregen van een bekwaam persoon die verantwoordelijk is voor zijn of haar veiligheid. Het is geen speelgoed en kinderen onder de 8 jaar dienen onder toezicht te staan.
- Houd de apparatuur en toebehoren buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- **RAAK HET APPARAAT NIET AAN TIJDENS GEBRUIK. DIT VOORKOMT BRANDWONDEN.**
- Indien de stekker beschadigd is dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de service agent of een gelijksoortig gekwalificeerd persoon. Dit om gevaar te mijden.
- Na het uitschakelen en het afkoelen, mag het apparaat alleen worden schoongemaakt met een niet-schurende, licht bevochtigde doek met enkele druppels niet-agressief schoonmaakmiddel (gebruik nooit oplosmiddelen die de verf kunnen beschadigen).
- Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen.

- Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen voor het schoonmaken van de apparatuur.
- De onderdelen van het apparaat worden heet tijdens gebruik. Vermijd daarom aanraking met de onderdelen.
- Zet geen spullen op het apparaat tijdens het gebruik.
- Brood kan verbranden. Gebruik het apparaat daarom niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen.
- Dompel het apparaat of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Schakel het apparaat direct uit in geval van gebreken, fouten of bij het vermoeden van gebreken. Schakel een defect apparaat nooit aan. **ALLEEN GEAUTORISEERDE SERVICE CENTRA VOEREN REPARATIES UIT.** De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade dat veroorzaakt is door onbevoegden die interferentie hebben gemaakt op het toestel.
- Rol de stekker niet op wanneer het apparaat nog heet is.
- **Steek geen handen of metalen voorwerpen in het apparaat.**
- In het geval dat u beslist het toestel weg te doen, adviseren wij u om het onbruikbaar te maken door de stekker af te snijden. Wij adviseren ook om alle delen die gevaarlijk zouden kunnen zijn, onschadelijk te maken. Vooral voor kinderen die met het toestel of de onderdelen kunnen spelen.
- Laat de verpakking nooit onbeheerd achter in het bijzijn van kinderen.
- De apparatuur is niet geschikt om te gebruiken in combinatie met een externe timer of apart bedieningspaneel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE GEVALLEN.

VOORZORGSMATREGELEN

- Gebruik geen voedingsmiddelen die kunnen smelten. Deze kunnen brand veroorzaken. Het is ook belangrijk om de kruimel lade (D) schoon te maken vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit zonder dat de broodgrill geïnstalleerd is.
- **Gebruik geen metalen voorwerpen om brood te verwijderen. Dit kan schade veroorzaken aan het apparaat. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK.**

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dient het apparaat vrij te zijn van vocht of flexibel materiaal zoals aluminiumfolie of ander hittegeleidende materialen. Gebruik van dergelijk materiaal kan de veiligheid in gevaar brengen en het apparaat ernstige schade aan het product veroorzaken.

LET OP: De laterale plaat kan heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. De stekker mag niet in aanraking komen met metalen onderdelen.

VOORAFGAAND AAN EERSTE GEBRUIK

- Veeg de externe oppervlakten met een vochtige doek af en laat het toestel drogen.
- Zet het toestel aan en activeer het apparaat zonder brood. Dit om enig olieresidu vanuit vervaardiging te verwijderen.


Let op: De eerste paar keer dat u het toestel gebruikt kunt u een kleine hoeveelheid rook of geur ervaren. Dit wordt veroorzaakt door verbranding van oppervlakkig materiaal. Dit is geheel normaal en de rook/ geur zal snel verdwijnen.

Hoofdeigenschappen

- Negen roosterniveaus
- Verwarming en ontdooi stand
- Afneembare broodgrill
- Kruimel lade met automatische anti-blokkeer / blokkeer functie

Functies

- A Druk ▼ of ▲ om het roosterniveau te selecteren (1,2....9)
- B Druk om REHEAT (verwarmen) of DEFROST (ontdooien) te selecteren
- C ON/OFF (aan/uit) knop
- D Druk om de kruimel lade te openen
- E LED display
- F Broodgrill

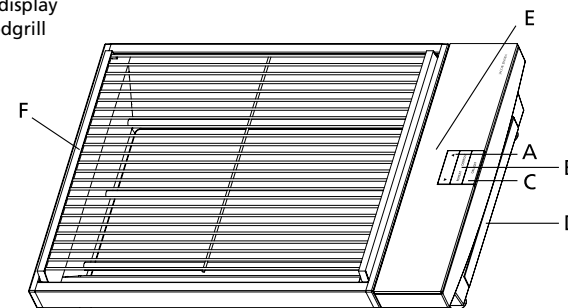

LED Display (E)

De display bevat 9 LED lampjes welke oplichten volgens het ingestelde niveau, level 1 – 9. Wanneer het apparaat aan staat, lichten alle LED's één keer op om aan te geven dat het toestel is ingeschakeld.

Tijdens het roosteren tellen de LED lampjes af. Wanneer er geen LED's meer zichtbaar zijn op het display dan is de boterham klaar. In de DEFROST (ontdooi) modus zullen de LED lichtjes oplichten. Indien de modus REHEAT (verwarmen) ingeschakeld is, lichten alle 9 LED's op van links naar rechts.

Roosteren

Normale stand

Steek de stekker in het stopcontact en plaats het brood in het apparaat. Het roosterniveau staat standaard op level 5. Om dit niveau aan te passen drukt u op ▼ of ▲ om het gewenste niveau te selecteren (1-9). Druk op de ON/OFF (aan/uit) knop om het roosteren te starten. Tijdens het roosteren tellen de LED lampjes af.

Verwarming

Indien u wenst een reeds geroosterde boterham op te warmen drukt u op de REHEAT knop (B) en druk opnieuw op de ON/OFF (aan/uit) knop (C). Alle 9 LED lichten op van links naar rechts.

Ontdooien

Druk op de DEFROST knop (B). Om het niveau te selecteren drukt u op ▼ of ▲ naar het gewenste niveau (1 - 9). De LED's lichten op. Druk op de ON/OFF (aan/uit) knop (C) om het ontdooien te starten.

Let op

De instellingen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het roosteren. Desondanks kunt u het apparaat altijd uitschakelen door op de ON/OFF (aan/uit) knop (C) te drukken. Het roosterniveau gaat automatisch terug naar de laatste selectie. Wanneer het apparaat geheel uitgeschakeld wordt, zullen de huidige instellingen verloren gaan en gelden de standaard instellingen.

Kruimel lade

De automatische anti-blokkeer/ blokkeerfunctie van de kruimel lade (D) maakt het gemakkelijk om schoon te maken. Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimel lade.

Plaatsing van het apparaat

- Plaats het toestel altijd op een stevige, hoge, droge en hitte bestendige oppervlakte.
- Plaats het toestel altijd op het keukenblok op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals gordijnen.
- Het apparaat mag nooit geplaatst of opgeborgen worden bij andere warmtebronnen.
- Bedek het apparaat niet.


Onderhoud

Het schoonhouden van het toestel zal resulteren in een betere kwaliteit en een langere levensduur.

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen alvorens u het toestel schoon gaat maken.
- Het apparaat mag alleen schoongemaakt worden met een niet-schurende, licht bevochtigde doek met enkele druppels niet-agressief schoonmaakmiddel (gebruik nooit oplosmiddelen die de verf kunnen beschadigen).
- Dompel het apparaat of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Droog de onderdelen altijd met de hand.
- Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen voor het schoonmaken van de apparatuur.
- Haal de stekker uit het stopcontact en leeg de kruimel lade na elk gebruik.


Verwijder de broodgrill (F) voor het schoonmaken.

1. Haal de stekker uit stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2. Druk op de voorkant van de broodgrill en druk voorwaarts. Til de voorkant op en verwijder deze van het apparaat.
3. Maak de grill schoon met een droge, zachte doek of was het met niet-agressieve zeep. Gebruik geen schurende materialen. Dit kan de grill beschadigen.
4. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
5. Vermijd contact met hete onderdelen.
6. Maak de binnenkant schoon door de kruimels voorzichtig te verwijderen.
7. Zorg ervoor dat het apparaat altijd is uitgeschakeld.

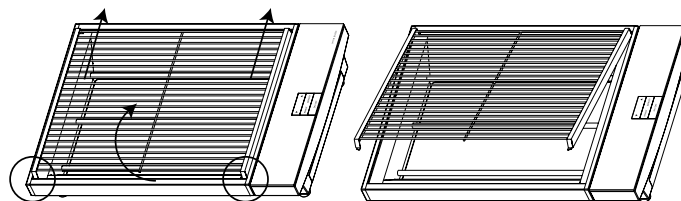

Plaats de broodgrill (F) terug in positie.

1. Na het schoonmaken (zie bovenstaand) dient de broodgrill terug geplaatst te worden vóórdat het apparaat gebruikt kan worden.
2. Plaats de twee pinnen in de daarvoor bestemde gleuven en sluit de grill.

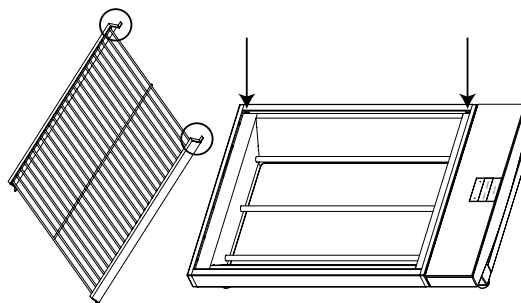

Specificaties

Model nummer:	JBXFB02
Veiligheidsstandaard:	GS
Elektroshock veiligheidsgraad:	I
Power:	AC 220-240V ~ 50/60Hz, 950W
Snoer lengte:	1.0 m
Snoer specificaties.:	H03VV-F 3G*0,75 mm, zwart
Afmetingen:	80 x 368 x 260 mm (H x B x D)
Gewicht:	1,6 kg

Milieuaantasting en afvalverwerking

Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen, onderdelen en substanties welke schade kunnen toe brengen aan de gezondheid en het milieu, indien deze niet zorgvuldig zijn verwijderd.

Elektrische en elektronische apparaten zijn voorzien van een doorgekruiste container zoals het symbool hieronder. Het geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Deze producten dienen apart te worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt.

Voor meer informatie over het inzamelen kunt u terecht bij uw Jacob Jensen dealer.



- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.

Congratulations on the purchase of your new JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II.

The product is designed in Denmark by Jacob Jensen, whose products have gained international recognition for their original, simple and classic design. Jacob Jensen has received around 100 prizes from around the world and has 19 products included in The Design Study Collection and The Design Collection of the Museum of Modern Art in New York.

The JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II is equipped with a LED display indicating the toasting level as well as defrosting and reheating modes. You have nine choices of toasting levels in order to fit the toasting to your desire. Furthermore, the toaster is equipped with a crumb tray with an automatic pull out and auto lock function.

IMPORTANT INFORMATION

- Read the instructions carefully before use.
- Use this appliance only for its use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This unit is for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes.
- Do not use outdoors.
- Make sure the product is in good condition after you have removed the packing.
- Before you connect the appliance to the supply mains, check that the voltage indicated on the data plate found underneath the machine, corresponds to that of the local mains.
- Always plug the appliance to a grounded electrical outlet.
- Use of extension cords may cause damage, injuries and/or accidents.
- The power cord must not come into contact with hot surfaces.
- Never leave the appliance unattended when in use. Always unplug immediately after use.
- Keep the appliance away from heated surfaces.
- **The temperature of accessible surface may get hot when the appliance is operating and the power cord may not touch the metal plates.**
- Unplug the appliance before cleaning or maintenance operation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- **DO NOT TOUCH THE APPLIANCE WHEN IN USE TO PREVENT BURNS.**
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard.
- After having disconnected the power plug and after the appliance has cooled down, the appliance must be cleaned only with a non-abrasive, slightly dampened cloth, adding a few drops of neutral, non-aggressive detergent (never use solvents that damage the paint).
- Never touch the appliance with wet or damp hands.
- Never use sharp metal utensils for cleaning the interior of the appliance.
- The accessible parts of the appliance become hot during use. Avoid touching them.

- Do not set dishes or other objects on top of the appliance during use.
- Bread may burn. Therefore do not use the appliance near or below combustible materials, such as curtains.
- Do not immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid. It can cause a short circuit.
- In the event of faults, defects or a suspected defect, immediately take the plug out of the socket-outlet. Never put the defective appliance into operation. **ONLY AUTHORISED SERVICE CENTRES CAN MAKE REPAIRS.** The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by repair jobs performed incorrectly.
- Do not twist the power cord or wind it around the appliance while still hot.
- **Do not insert metallic components into the appliance.**
- In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
- Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote system.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

OPERATION PRECAUTIONS

- Do not use food products that may drip during toasting. It can cause fire. It is also important to clean the crumb tray (D) before use. Do never use the appliance without the crumb tray.
- Never use the appliance without the bread grill being locked into position.
- **Do not insert metallic utensils into the appliance. They could damage the heating rods. RISK OF ELECTRIC SHOCKS.**

WARNING: In order to avoid overheating, this appliance shall not be covered by any solid or flexible material such as an aluminum tray, aluminum foil or trays made of other heat resistant material. The use of such items or materials on the grill would impair the safety of your product and could lead to serious damage.

Caution: Lateral plate also can be very hot when the appliance is operating, and the power cord may not touch the metal plate of the bottom.

PRIOR TO FIRST USE

- Wipe the grill (F) and the external surfaces with a damp cloth and let the appliance dry.
- Turn on the appliance, and allow it to complete an entire toasting cycle without any bread on the grill, in order to remove any oil residue from the manufacture.


Notice: The first few times you are using the appliance, you may experience a small amount of smoke or odour. This is due to the excess material from the manufacturing process being burnt off. It is completely normal, and the smoke/smell will soon disappear.

Main features

- Nine toasting levels
- Reheat and Defrost modes
- Detachable bread grill
- Crumb tray with automatic pull out and auto lock function

Functions

- A Press ▼ or ▲ to select toasting level 1,2,...,9
- B Press to select REHEAT or DEFROST
- C ON/OFF Button
- D Press to open the crumb tray
- E LED display
- F Bread grill

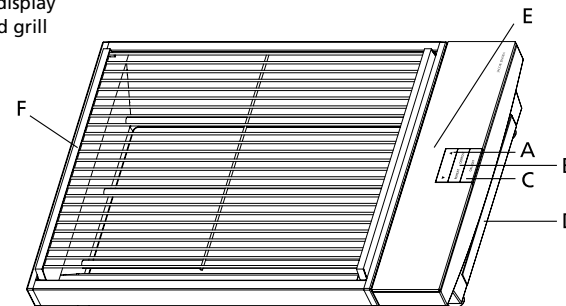

LED Display (E)

The display shows 9 LED lights, which light up according to the selected toasting level 1 – 9. When the power is on, all LED lights are flashing once, to indicate that the appliance is plugged in.

During toasting, the LED lights are counting down. e.g. when the display shows 0 LED lights, the toasting is complete. In DEFROST mode the LED lights will be flashing, i.e. when level 5 + DEFROST is selected, 5 LED lights are flashing. In REHEAT mode all 9 LED lights will be flashing from left to right.

Toaster operation

Normal mode

Plug the appliance into the wall outlet and put on the bread. The preset toasting level is 5. To change level, press ▼ or ▲ to select between toasting level 1 – 9. Press the ON/OFF button (C) to start toasting. Upon expiration of the selected toasting level, the LED lights will be extinguished.

Reheat mode

If you wish to reheat already toasted bread, press the REHEAT button (B) and press the ON/OFF button (C) again. All 9 LED lights will be flashing from left to right.

Defrost mode

Press the DEFROST button (B). To change level, press ▼ or ▲ to select between toasting level 1 – 9. The LED lights will be flashing. Press the ON/OFF button (C) to start defrosting.

Notice

The settings cannot be changed during operation. However, You can stop any operation by pressing the ON/OFF button (C), and the toasting level returns to your last selection. When the main power is switched off, the memory will be lost and the appliance returns to the default settings.

Crumb tray

The automatic pull out and auto lock function of the crumb tray (D) makes it easy to clean and assemble. Do never use the appliance without the crumb tray.

Positioning the appliance

- Always place the appliance on a level, dry, stable and heat-resistant surface.
- Always place the appliance at the back of a kitchen counter and in a safe distance from flammable objects such as curtains, table cloths or similar.
- The appliance must not be placed or stored near other heating sources.
- Do not cover.


Maintenance

Keeping the appliance clean will ensure optimal toasting and a longer lifetime of the appliance.

- Before cleaning, always unplug the appliance and allow it to cool down.
- The appliance must be cleaned only with a non-abrasive, slightly dampened cloth, adding a few drops of neutral, non-aggressive detergent (never use solvents that damage the paint).
- Do not immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid.
- Always dry the appliance parts by hand.
- Never use sharp metal utensils for cleaning the interior of the appliance.
- Unplug the appliance and empty the crumb tray (D) after each use.
- For inside cleaning, make sure that the power is off, and that the appliance is totally cooled down. Follow the instructions to remove the bread grill.


Removing the bread grill (F) for cleaning

1. Remove the plug from the wall outlet and allow the appliance to cool down.
2. Press on the front of the bread grill and push forward. Lift up the front and remove the grill from the appliance.
3. Wipe off the grill with a dry, soft cloth or wash in ordinary soap water, do not scrub the grill, this will damage the service of the grill.
4. Do not immerse the appliance in any liquid.
5. Do not touch the heating rods.
6. Clean inside by lightly wiping off crumbs or residue.
7. Do not have power running at any circumstance.

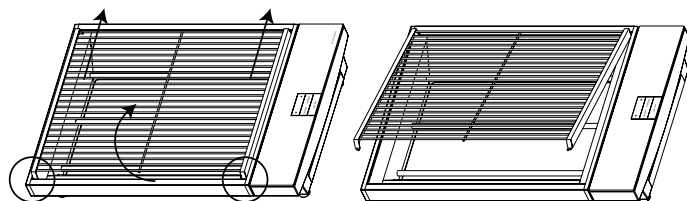

Putting the bread grill (F) back into position

1. After cleaning (see above) the bread grill must be placed back into position before toasting.
2. Fit the two legs into the respective holes and close the grill.

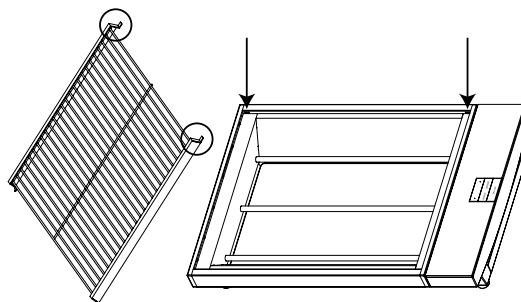

Specifications / Rating parameter

Model No.:	JBXFB02
Safety standard:	GS
Electric shock protect grade:	I
Rating input:	AC 220-240V ~ 50/60Hz, 950W
Cable length:	1.0 m
Cable spec:	H03VV-F 3G*0.75mm ² black
Dimensions:	L 368 mm x W 260 mm x H 80 mm
Weight:	1.6 kg Approx.



Environmental concerns and disposal

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The manufacturer and its suppliers accept no liability whatsoever for any damage, expense, loss of profits or any other damage incurred as a result of using this product.

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II.

Dieses Produkt wurde von Jacob Jensen in Dänemark entworfen. Seine Produkte sind international bekannt durch ihre Originalität, ihre Schlichtheit und ihren klassischen Ausdruck. Jacob Jensen erhielt weltweit bereits um die 100 Preise und 19 seiner Produkte sind in der „The Design Study Collection“ und der „The Design Collection“ des Museum of Modern Art in New York ausgestellt.

Der JACOB JENSEN™ Flatbed Toaster II ist mit einer elektronischen LED Anzeige ausgestattet, die Informationen über die Stärke des Toast-Grades, sowie die Auftau- und Aufwärmfunktion angibt. Ganz nach Wunsch können individuell neun verschiedene Toast-Grade ausgewählt werden. Der Toaster ist mit einem Auffangblech für Brotkrumen ausgestattet, das automatisch auszieh- und feststellbar ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck und nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Benutzen Sie kein weiteres Zubehör, das nicht von Hersteller empfohlen wurde.
- Dieses Gerät ist nur für die Benutzung im Haushalt vorgesehen, und nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht im Freien.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Produkt in einem gutem Zustand ist, nachdem Sie das Paket geöffnet haben.
- Bevor Sie das Gerät an Ihre Hauptleitung anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die auf dem Typenschild (Unterseite des Gerätes) angegebene Spannung der lokalen Netzspannung entspricht.
- Benutzen Sie das Gerät nur in Verbindung mit einem geerdeten, elektrischen Stecker.
- Der Gebrauch von Verlängerungskabeln kann Beschädigung, Verletzungen und/oder Unfälle verursachen.
- Das Stromkabel darf niemals mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromkreis nach dem Gebrauch.
- Halten Sie das Gerät fern von beheizten Oberflächen.
- **Beachten Sie bitte, dass Oberflächen, auf denen das Gerät steht, sich durch den Toaster erhitzen können, wenn dieser in Betrieb ist, und dass das Stromkabel die Metallplatten nicht berühren darf.**
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromkreis für eine Reinigung oder eine Wartung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von acht Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, falls diesen Beaufsichtigung oder Anweisung bezüglich der sicheren Handhabung des Geräts zuteil wurde, und sie die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, diese sind über acht Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und dessen Kabel sind außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren anzubringen.

- Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein elektrisches Gerät anhandelt, von dem grundsätzlich Gefahren ausgehen. Bitte sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Benutzung und einen sorgsamen Umgang mit dem Gerät.
- **Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr!**
- Wenn das Stromkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, von einem Service-Vertreter oder von einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Nach dem Gebrauch: Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät sich abgekühlt hat, bevor Sie es reinigen. Das Gerät muss mit einem leicht befeuchteten, abriebfesten Tuch gereinigt werden und kann zusätzlich unter Verwendung von ein paar Tropfen neutralem, nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden. (Benutzen Sie niemals Lösungsmittel, da diese die Farbe beschädigen können).
- Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen oder feuchten Händen.
- Benutzen Sie niemals scharfe Metallgeräte für das Säubern des Inneren des Gerätes.
- Die zugänglichen Teile des Gerätes werden während des Gebrauches heiß. Vermeiden Sie die Berührung!
- Stellen Sie während des Gebrauches keine anderen Gegenstände, wie zum Beispiel Geschirr auf das Gerät.
- In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass Brot brennen kann. Achten Sie deshalb vorsorglich darauf, Ihr Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie zum Beispiel Vorhängen zu benutzen.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Stromkabel nicht in Wasser oder in irgendeine andere Flüssigkeit ein. Es kann zu einem Kurzschluss kommen.
- Im Falle von Störungen, Defekten oder von vermuteten Defekten, ziehen Sie bitte sofort den Stecker aus der Steckdose heraus. Nehmen Sie kein defektes Gerät in Betrieb. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall direkt an Ihren Service- Partner. **NUR AUTORISIERTE SERVICE-PARTNER KÖNNEN REPARATUREN DURCHFÜHREN.** Der Hersteller übernimmt keine Garantie im Falle von Beschädigungen, die durch falsch ausgeführte Reparaturen oder die Versuche von selbstigen verursacht wurden.
- Verdrehen Sie das Stromkabel nicht und wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, wenn dieses noch heiß ist.
- **Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät.**
- Wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, das Gerät zu entsorgen, raten wir Ihnen, es funktionsuntüchtig zu machen, indem Sie das Stromkabel abschneiden. Wir empfehlen Ihnen auch, dass alle Teile, die vielleicht gefährlich sein könnten, entfernt werden, damit besonders Kinder, die mit dem Gerät oder Teilen von diesem spielen, sich nicht verletzen.
- Die Verpackung darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Verletzungs- oder Erstickungsgefahr!
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben zu werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUF.

BETRIEBSVORKEHRUNGEN

- Benutzen Sie keinerlei Nahrungsmittel, die während des Toastens tropfen können. Feuergefahr! Es ist wichtig, dass Sie das Auffangblech (D) vor dem Gebrauch säubern. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne das Auffangblech.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne den Brotgrill. Achten Sie darauf, dass dieser fest in seiner Position sitzt.
- **Setzen Sie keinerlei metallische Gegenstände in das Gerät ein. Diese könnten die Heizstäbe beschädigen. Gefahr eines Elektroschocks!**

WARNHINWEIS: Um Überhitzung zu vermeiden darf dieses Gerät weder von festen noch flexiblen Materialien wie Aluschalen, Alufolie oder aus anderen hitzebeständigen Werkstoffen gefertigten Platten bedeckt werden. Die Benutzung solcher Gegenstände oder Materialien auf dem Grill würde die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und könnte ernsthafte Schäden verursachen.

Vorsicht: Auch die Seitenplatten können beim Betrieb des Geräts sehr heiß sein, und das Stromkabel darf die Metallplatte am Boden nicht berühren.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Wischen Sie den Grill (F) und die äußeren Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät trocknen.
- Schalten Sie nun das Gerät ein und lassen Sie es einmal den kompletten Toastzyklus durchlaufen ohne Brot auf dem Grill. So werden mögliche Ölrreste, die noch von der Produktion stammen, entfernt.

Bemerkung


In den ersten Zeit, in der Sie das Gerät benutzen, kann es sein, dass Ihr Gerät etwas Rauch oder einen Geruch absondert. Dies liegt an überschüssigem Material in der Herstellung, das nun weg gebrannt wird. Es ist völlig normal und der Rauch/ Geruch wird sehr schnell verschwinden.

Hauptfunktionen

- Neun Toasteinstellungen
- Aufwärm- und Auftaufunktion
- Abnehmbarer Brotgrill
- Auffangbehälter mit automatischer Auszieh- und Feststellfunktion

Funktionen

- A Drücken Sie ▼ oder ▲ um einen Röstlevel 1,2,...,9 zu wählen
- B Drücken Sie REHEAT (Aufwärmen) oder DEFROST (Auftauen) – je nachdem was Sie benutzen wollen
- C ON/OFF (AN/AUS) Taste
- D Drücken Sie diese Taste um den Auffangbehälter zu öffnen
- E LED Anzeige
- F Brotgrill

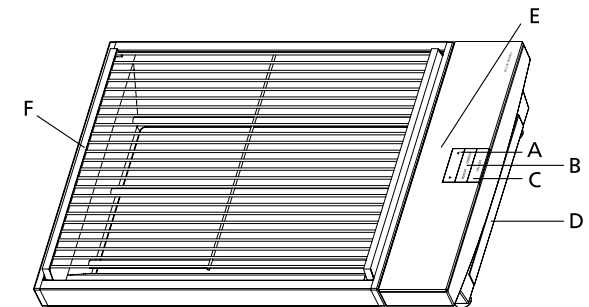

LED Anzeige (E)

Die Anzeige zeigt 9 LED Lichter, die aufleuchten um Ihnen den gewünschten Röstlevel anzuzeigen. Wenn das Gerät angestellt wird, blinken alle LED Lichter einmal, um anzuzeigen, dass das Gerät angeschlossen ist.

Während des Toastens zählen die LED Lichter rückwärts. Wenn beispielsweise auf der Anzeige kein LED Licht mehr leuchtet, ist der Röstvorgang beendet. Im DEFROST- Modus blitzen die LED Lichter, dies bedeutet beispielsweise wenn die Stufe 5 + DEFROST gewählt wird, blinken 5 Lichter auf. Im REHEAT- Modus blinken alle 9 Lichter von links nach rechts.

Toasterbetrieb

Normaler Modus

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und legen Sie Ihr Brot auf den Brotgrill. Die vom Hersteller eingestellte Toaststufe ist Stufe 5. Um die Stufe zu ändern, drücken Sie ▼ oder ▲ um die gewünschte Stufe zwischen 1-9 zu finden. Drücken Sie auf die ON/OFF (AN/AUS) Taste (C) um mit dem Toastvorgang zu beginnen. Nach der Beendigung des Toastvorgangs in der ausgewählten Toaststufe, werden alle LED Lichter erlöschen.

REHEAT Modus

Falls Sie bereits getoastetes Brot wieder aufwärmen möchten, drücken Sie die REHEAT- Taste (B) und drücken Sie die ON/OFF (AN/AUS) Taste (C) nochmal. Alle 9 LED Lichter werden von links nach rechts aufblinken.

DEFROST- Modus

Drücken Sie die DEFROST-Taste (B). Um die Stufe zu verändern drücken Sie ▼ oder ▲ um zwischen den verschiedenen Toaststufen 1-9 zu wählen. Die LED Lichter werden aufleuchten. Drücken Sie auf die ON/OFF (AN/AUS) Taste (C) um mit dem Auftauen zu beginnen.

Bemerkung

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen nicht während des Betriebes geändert werden können. Jedoch können Sie jeden Vorgang stoppen, indem Sie die ON/OFF (AN/AUS) Taste (C) betätigen. Die Toaststufe geht dann zu Ihrer letzten gewählten Einstellung zurück. Wenn das Gerät allerdings keine Stromversorgung mehr hat, gehen alle Ihrer gespeicherten Voreinstellungen verloren und das Gerät ist wieder bei den Standardeinstellungen.

Auffangblech

Die automatische Auszieh- und Feststellfunktion des Auffangblechs (D) macht es einfach, das Gerät zu reinigen und es wieder zusammen zu bauen. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne das Auffangblech.

Der richtige Platz für das Gerät

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, trockene und hitzeresistente Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät immer hinten an die Rückseite der Arbeitsplatte und auf sichere Distanz zu entflammaren Objekten, wie z.B. Vorhängen oder Tischdecken, etc.
- Das Gerät darf nicht in die Nähe von anderen Wärmequellen gestellt oder gelegt werden.
- Decken Sie es nicht ab.

Wartung


Halten Sie das Gerät stets sauber, damit es eine längere Lebensdauer hat und optimal toastet.

- Bevor Sie das Gerät reinigen, lassen Sie das Gerät immer abkühlen und trennen Sie es vom Stromkreis.
- Das Gerät muss mit einem leicht befeuchteten, abriebsfesten Tuch gereinigt werden und kann zusätzlich unter Verwendung von ein paar Tropfen neutralem, nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden. (Benutzen Sie niemals Lösungsmittel, da diese die Farbe beschädigen können).

- Tauchen Sie das Gerät oder das Stromkabel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
- Trocknen Sie die Geräteteile immer von Hand ab.
- Benutzen Sie nie scharfe Metallgeräte für das Säubern des Inneren des Gerätes.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis und reinigen Sie den Auffangbehälter (D) nach jedem Gebrauch.
- Für die innere Reinigung überprüfen Sie, ob das Gerät nicht mehr am Stromkreis angeschlossen ist und ob es abgekühlt ist. Folgen Sie den Anweisungen um den Brotgrill abzunehmen.


Abnahme des Brotgrills (F) für die Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Drücken Sie auf die Vorderseite des Brotgrills und ziehen Sie diese nach vorne. Heben Sie die Vorderseite und bewegen Sie den Grill weg vom Gerät.
3. Wischen Sie den Grill mit einem trockenem, weichem Tuch ab oder reinigen Sie ihn in gewöhnlichem Spülwasser. Schrubben Sie den Grill nicht, da dies der Betriebsqualität des Grills schadet.
4. Lassen Sie das Gerät nicht mit irgendeiner Flüssigkeit in Kontakt kommen.
5. Berühren Sie die Heizstäbe nicht.
6. Säubern Sie das Gerät innen, indem Sie Krümel oder die Überreste des Brotes vorsichtig abwischen.
7. Lassen Sie Ihr Gerät unter keinen Umständen an das Stromnetz angeschlossen.

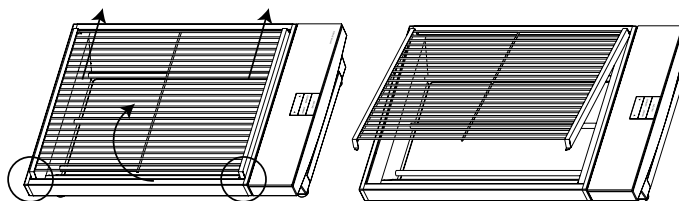

Einksetzen des Brotgrills (F) in die richtige Position

1. Nach dem Säubern (siehe oben) muss der Brotgrill wieder in die richtige Position gesetzt werden, bevor Sie wieder mit dem Rösten beginnen können.
2. Positionieren Sie die zwei Beine wieder in den jeweiligen Bohrungen und schließen Sie den Grill.

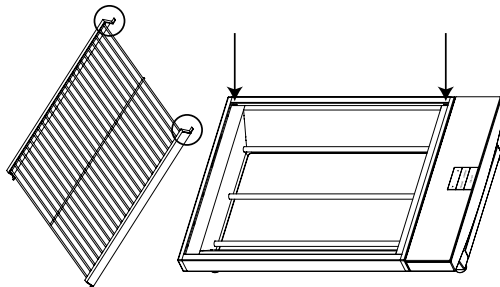

Technische Spezifikation

Modell Nummer:	JBXFB02
Sicherheitsstandard:	GS
Schutzklasse:	I
Eingang:	AC 220-240V ~ 50/60Hz, 950W
Kabellänge:	1.0 m
Kabel Spezifikation:	H03VV-F 3G*0.75mm2 schwarz
Größe:	L 368 mm x W 260 mm x H 80 mm
Gewicht:	ca. 1.6 kg




Ökologische Bedenken und Entsorgung

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

- Beim Inhalt dieser Bedienungsanleitung sind Änderungen vorbehalten.
- Der Hersteller und seine Zulieferer haften nicht für Schäden, Kosten, Erlösschmälerungen oder irgendwelche weiteren Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Produktes resultieren.



reddot

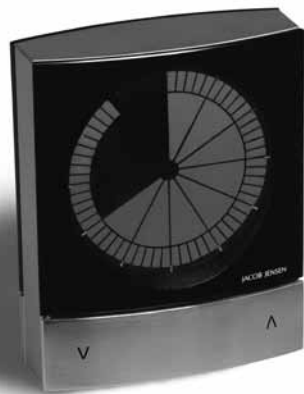

JACOB JENSEN™ Timer



JACOB JENSEN™ Electric Kettle 1.2 litre



JACOB JENSEN™ Carving Board 33 x 27 x 3



JACOB JENSEN™ Carving Board 45 x 30 x 3



Timer function (when wall mounted):
 Count-down time: 12 hours / 00 minutes / 00 seconds
 Count-up time: 1 hour

JACOB JENSEN™ TimerScale



Scale function (on the table):
 Max 5 kg / 11 lbs
 Additive weighing





Generation to generation...